

本製品の特長

このたびは、「KiraKira デジタルフォトフレーム MF-35H1D」をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は次のような特長を持っています。

- かわいいキラキラフレーム
- メモリーカードを挿すだけで自動再生のカンタン操作
- 写真を内蔵メモリーに入れて贈れるアルバム機能
- パソコン不要で写真をアルバムに追加/削除
- 明るくあざやか、黒もくっきりの液晶画面
- ACアダプタ/USBの2ウェイ電源

この説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。また、説明書は大切に保管してください。

本製品でできること

- デジタルカメラや携帯電話のカメラで撮った写真をスライドショーで自動再生したり、静止画で楽しめます。
- お気に入りの写真を、本製品のアルバムに記憶させて楽しんだり、そのまま贈り物にすることができます。
- マルチ表示や、ズーム、回転などの効果を楽しむことができます。
- パソコンに接続すれば、カードやアルバムの内容を一度に書き替えたり、管理することができます。

安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、下記の点にご注意ください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

- ご使用になる前に本機の取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 本体やケーブルの上に物を載せたり、無理な力のかかる環境でご使用にならないでください。また、ケーブルを無理に折り曲げたり、切断・加工を行わないでください。
- 本製品を水気・湿気が多い場所で使用しないでください。また、本製品に水をかけないでください。
- 本製品の中に異物を入れないでください。
- 本製品は、定められた電源を用いて使用してください。
- 本製品が正しく動作しない場合や、本体が破損・変形・異音を発する・発煙などした場合はただちに使用を中止してください。

※以上のことをお守りいただけない場合、ショート・感電・火災・故障の原因となります。
※故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本製品は精密機器です。下記の条件で保管・使用なさらないようご注意ください。
 - 振動や衝撃の加わる場所
 - 高温になる場所
 - ホコリの多い場所
 - 静電気の強い場所
 - 湿気が多い場所
 - 水に濡れる危険のある場所
 - 強い電磁波・磁力の発生する場所
 - 結露の発生しやすい条件の場所
- 本製品のコネクタ接点やメモリーカードの接点に直接手を触れないでください。静電気により本製品やメモリーカードを破損したり、データを損なう可能性があります。
- 液晶ディスプレイが破損して、内部の液晶が流出した場合は扱いに充分ご注意ください。皮膚に付着した場合はすぐに水道水などで十分に洗い流してください。目に入った場合はすぐに水道水などで十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- 長時間液晶画面を見続けしないでください。目が疲れたり、視力が低下する恐れがありますので適宜休息をお取ください。
- ケーブルに足をひっかけたり、本製品を踏まないよう、設置や配線にはご注意ください。

お手入れ

本製品が汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。特に液晶ディスプレイの表面は傷がつかないようにご注意ください。汚れがひどい場合は、水や薄めた中性洗剤で濡らしてかたく絞った布で拭き取り、よく乾燥させてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や化学薬品は絶対に使用しないでください。

液晶画面について

液晶画面は精密に製造されていますが、画面のごく一部に常時点灯する赤、青、緑、白の点や、点灯しない画素が存在したり、明るさのムラが見られることがありますが、これは故障、不良ではございませんのであらかじめご了承ください。


データ消失や、接続機器への影響について

本製品をご使用になった結果、メモリーカードや本体メモリーのデータの消失や接続する機器の破損、故障が起きた場合について、いかなる理由におきましても補償はいたしかねます。データは必要に応じてバックアップをとり、データや本製品を静電気で破損しないよう、本製品を扱う前には金属製のものなどに触れて人体の静電気を逃がしてください。

製品の内容

- 本製品には以下のものが含まれています。ご使用前にご確認ください。
- 万が一不足しているものがありましたら、お買い上げになった販売店にご連絡ください。
- 本体 (1台)
 - スタンド (1個)
 - ACアダプタ (1個)
 - USBケーブル (1本)
 - 説明書兼保証書：本書 (1部)

各部の名称と説明

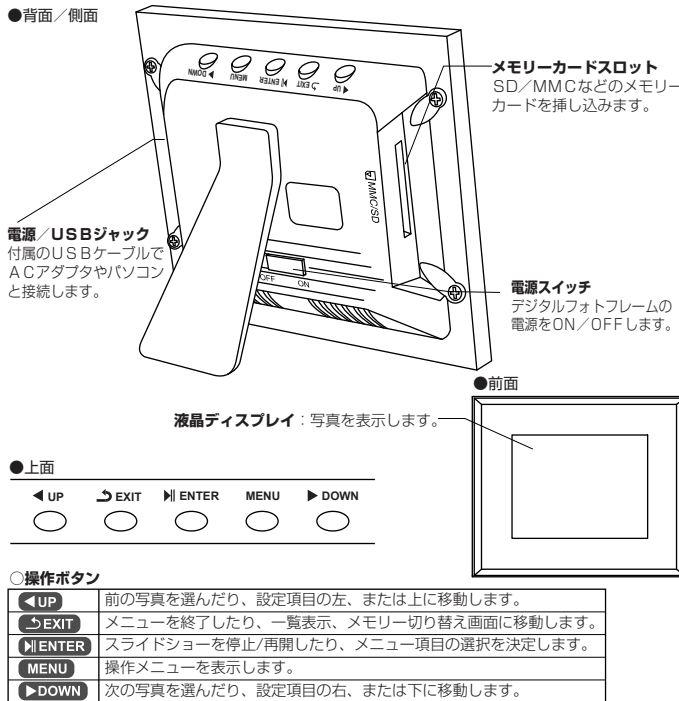


組み立てと設置

○**スタンドの取り付け**
付属のスタンドを本体背面に差し込み、上にスライドして固定します。

注意 スタンドはしっかりと取り付けてください。スタンドを持って本製品を持ち運ばないでください。


○**電源をつなぐ**
USBケーブルを電源/USBジャックに差し込み、もう一方をACアダプタまたはパソコンのUSB端子に差し込みます。

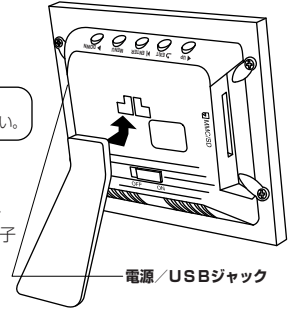

基本的な使い方

○**メモリーカードの写真を見るには**
写真データが記録されたメモリーカードを、ラベル面を背面に向けてメモリーカードスロットに挿し込みます。

Memo
使用できるメモリーカードは記憶容量32GBまでのSD、SDHC、MicroSD、MiniSDカード、マルチメディアカード(MMC)です。MicroSD、MiniSDカードを挿し込む際は、カードアダプタをご使用ください。カードアダプタは、MicroSD、MiniSDカードに付属のものまたは市販品をご利用ください。

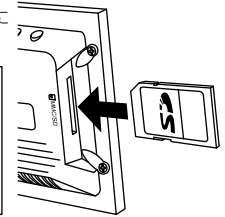

○**電源をONにする**
電源スイッチをスライドしてONにします。写真データが記録されたメモリーカードが挿し込まれていれば、本製品は自動的にメモリーカードの写真をスライドショーにして再生します。メモリーカードがないときは、内蔵したアルバム写真を自動再生します。出荷時、アルバムにはサンプル写真が記録されています。

Memo
スライドショーの画像切り替え効果は、14種類のパターンからランダムに選ばれて表示されます。スライドの間隔は、工場出荷時は5秒です。設定によって2秒~15分に変更することができます。

○**スライドショーの停止と再開**
スライドショー再生中に **▶ ENTER** を押すと一時停止します。もう一度 **▶ ENTER** を押すとスライドショーを再開します。

○**見たい写真を選ぶ (一覧表示)**
写真を表示中に **▶ EXIT** を押すと、一覧表示に切り替わります。
◀ UP ▶ DOWN で見たい写真を選び、**▶ ENTER** を押すと写真が表示されます。もう一度 **▶ ENTER** を押すとその場所からスライドショーを開始します。
※ **◀ UP ▶ DOWN** を押し続けると、写真の選択が早く切り替わります。

○**見たいメモリーを選ぶ (メモリー選択)**
メモリーカードと内蔵アルバムの両方が表示可能なとき、どちらかを選ぶことができます。写真表示中に **▶ EXIT** を2回 (一覧表示中は1回) 押します。
◀ UP ▶ DOWN でどちらかを選び、**▶ ENTER** を押すと、一覧表示になります。さらに **▶ ENTER** を押すと写真が表示され、もう一度 **▶ ENTER** を押すとその場所からスライドショーを開始します。

Memo
一覧表示中は、画面上にどのメモリーの内容を見ているかが表示されます。メモリーカードのアイコン (絵) はメモリーカード、ディスクのアイコンは内蔵アルバムを指します。

いろいろな設定（メニュー操作）

○メニューの操作方法

メニュー操作によって、表示のしかたや画質を変更することができます。
操作方法は共通です。

①スライドショー再生以外の状態で **MENU** を押すと、メニュー画面を表示します。メニュー項目を、**◀UP ▶DOWN** で選択し、**▶|ENTER** を押します。

メニューは、状態によって色分けされています。

青の背景 : 現在選ばれている項目

水色の背景 : 選択可能なメニュー

グレーの背景 : 選択できないメニュー

| | |
|--|--|
|  Memo | スライドショー再生中はメニュー画面になりません。 ▶ ENTER を押してスライドショーを停止してから MENU を押してください。 |
|--|--|

②メニューによって、次の2つの場合があります。

メニュー項目の右側が空欄 : **▶|ENTER** を押すと状態が次々と変化します。

メニュー項目の右側に▶ : メニュー中に値や項目の選択があります。各メニューの設定項目や値を、**◀UP ▶DOWN** で選択し、項目を決定するには **▶|ENTER** を押します。

③設定を終了するには **→EXIT** を押します。

●スライドショーの設定メニュー

| | |
|--------|---|
| スライド間隔 | スライドショーの、写真切り替え間隔を選択します。 2秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 5分 / 15分から選択できます。工場出荷時は5秒に設定されています。 |
| マルチ表示 | 最大4枚の写真を、画面を分割してスライドショー表示します。 |

●画像の操作メニュー

| | |
|------|---|
| 回 転 | ▶ ENTER を押すごとに時計回りに90度ずつ写真を回転します。 ※回転の効果は、一時的なもので、以降の表示には反映されません。 ※このメニューは、写真表示中のみ実行することができます。 |
| ズ ーム | ▶ ENTER を押すごとに表示を拡大します。5段階まで拡大し、もう一度 ▶ ENTER を押すともとの大きさに戻ります。 ◀UP ▶DOWN を押すと左右にスクロール表示します。 ◀UP ▶DOWN を長く押すと上下にスクロール表示します。 ※ズームの効果は、一時的なもので、以降の表示には反映されません。 ※このメニューは、写真表示中のみ実行することができます。 |


●その他の設定メニュー

| | |
|---------|--|
| 設定をリセット | すべての設定を工場出荷時に戻します。ただしサンプル写真は削除されません。 |
| 言 語 | メニュー表示やメッセージの表示を日本語 / 英語のどちらかに設定します。 |
| 明 る さ | 表示の明るさを調節します。 |
| コントラスト | 表示のコントラストを調節します。 |
| カ ラ ー | 表示の色の濃さを調節します。最も薄くすると白黒になります。 |
| 再 生 順 序 | スライドショーで表示される順序を設定します。 古い順 : 古い写真から順に表示します。 新しい順 : 最新の写真から順に表示します。工場出荷時は「新しい順」に設定されています。 ※このメニューは、メモリー選択の画面でのみ実行することができます。 ※表示の順序は、写真データに記録されている撮影日時がもとになりますが、写真データが編集されたり、一部が削除されたり連続して記録されていない場合などは、指定した順番にならないことがあります。表示の順序は、一覧表示で確認できます。 |

アルバム操作メニュー

本製品は、本体内に「アルバム」と呼ぶメモリーを持っており、ここに写真を記憶することで、メモリーカードがなくても写真を表示できます。メモリーカードからアルバムへは、コンピュータを必要とせずに写真を追加できます。また、アルバムから写真を削除する機能もあります。「アルバム」に写真を入れて、プレゼントやギフトにすることができます。出荷時、アルバムにはサンプル写真が記録されています。必要に応じて削除することもできます。

| | |
|---------|---|
| アルバムに追加 | アルバムに写真を1枚ずつ追加できます。 ※このメニューは、 メモリーカードの写真を表示している状態 で実行できます。 |
| この写真を削除 | アルバムから、写真を1枚ずつ削除できます。 ※このメニューは、 アルバムの内容を一覧表示している状態 で実行できます。 |

| | |
|---|--|
|  Memo | 誤ってオリジナルの写真データを変更してしまわないように、本製品ではメモリーカードの写真を削除したり、メモリーカードに写真を追加することはできません。 |
|---|--|

●アルバムに写真を追加する手順

①追加したい写真が記録されているメモリーカードを挿し込み、デジタルフォトフレームの電源をONにします。

②スライドショーが始まりますので、**▶|ENTER** を押して停止します。

③ **◀UP ▶DOWN** を押して、追加したい写真を表示します。（または、一覧表示の状態
で写真を選択しても可能です）

④ **MENU** を押して、メニューを表示させ、**◀UP ▶DOWN** で「アルバムに追加」を選択します。


⑤ **▶|ENTER** を押すと、「この写真を追加 はい/いいえ」が表示されますので、「はい」を選択した状態で **▶|ENTER** を押します。

⑥ 追加作業が終わるまで待ちます。

⑦ **→EXIT** を押して写真表示に戻ります。

⑧ 続けて追加するときは、手順3～7を繰り返します。


※メモリーカードからアルバムに追加する写真は、本製品の再生環境に最適化して記録されます。このようにして、アルバムには、最大約50枚の写真を記録できます。

| | |
|---|--|
|  Memo | 記録できる枚数は目安です。写真の色調によって枚数は変動します。アルバムがいっぱいで追加できないときは「アルバムがいっぱいです！いずれかのボタンを押してください。」と表示されます。不要な写真を削除してから追加し直してください。 |
|---|--|

高度な使い方

○ストレージモード

「ストレージモード」機能を利用すると、アルバムやメモリーカードの内容を自由に書き替えることができます。

| | |
|---|---|
|  Memo | この機能をご使用になる場合は、コンピュータの操作、外部記憶装置の扱い方法をよくご理解いただいたうえで操作してください。また、このモードではメモリーカードの内容も変更、削除可能です。データの破損、消失には充分お気をつけください。 |
|---|---|


①Windows コンピュータに接続し、ストレージモードを選択すると、初期画面と「ストレージモードで動作中」のメッセージが表示されます。

②コンピュータにはアルバム（内蔵メモリー）と、外部記憶装置（メモリーカードスロット）の二つの「リムーバブル ディスク」が自動的にマウント（認識）されます。

※はじめてストレージモードを使用するときは、マウントまで数10秒から数分かかります。マウントされるまでお待ちください。

③この状態でコンピュータとアルバム、メモリーカードの間でデータのコピーや削除を行なうことができます。

④ストレージモードを終了するには、コンピュータの画面上の「タスクバー」から「ハードウェアの安全な取り外し」を行なって接続を解除してください。

| | |
|---|--|
|  Memo | ストレージモードは、Windows 2000以降のシステムで動作するコンピュータで利用可能です。本製品はメモリーカードの書き込み禁止スイッチ（ロック機構）の状態に関係なくデータの変更が可能です。十分にご注意ください。 |
|---|--|

製品、サービス、サポートに関する最新の情報は、当社製品ホームページをご覧ください。E-mail のお問い合わせは、製品ホームページの問い合わせフォームより承っております。http://www.monodo.jp/ おことわり 本説明書は、MF-35H1D-C/P/B/G各機種をもとに記述しております。他のモデルは寸法、重量等が異なる場合がありますのでご了承ください。

■本製品で再生できるデータと制限事項

本製品では、次のデータが再生できます。

○デジタルカメラで撮った写真 ○携帯電話で撮った写真 ○パソコンで編集、作成した画像データ

データの詳細は、以下です。

| | |
|-----------|---------------------------|
| データフォーマット | RGB形式のJPEGデータ（プログレッシブを除く） |
| ファイル名称 | 拡張子が「.jpg」または「.jpeg」のデータ |
| 最大ファイル数 | 65,535 |
| 最大ピクセル数 | 6144 × 6144 |

※JPEGデータであっても、再生できない場合があります。容量の大きいデータや、大容量のメモリーカードを差し込むと、最初の表示が行われるまで時間がかかることがあります。

仕 様

| | |
|-------------|---|
| 画 面 | 3.5インチ TFT 液晶 輝度 300cd/m ² コントラスト比 400 : 1 |
| 解 像 度 | 320 × 240 (4:3) |
| 表 示 色 数 | 約1670万色 |
| 電 源 | DC5V、USBまたは付属ACアダプタ（AC100～240V） |
| 消 費 電 流 | 最大500mA |
| 消 費 電 力 | 2.5W(ACアダプタ使用時) |
| 表 示 対 象 | メモリーカードまたは内蔵メモリーのJPEGファイル |
| 対応メモリーカード | SD、SDHC、MicroSD、MiniSD / MMC 最大32GB |
| 対応画像データ | RGB-JPEG (最大解像度 6144 × 6144 Pixel、最大ファイル数65,535) |
| 内蔵メモリー | 容量約1MB (アルバム写真を最大約50枚収容) |
| 操作メニュー | 日本語、または英語 (選択式)、オンスクリーン表示 |
| スライド間隔 | 2秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 5分 / 15分 |
| 再 生 順 序 | 古い順 / 新しい順 (写真の撮影日時データを参照) |
| スライドショー効果 | 12パターン28種 |
| 画 像 調 節 | 明るさ、コントラスト、カラー |
| 画像自動調整 | オートフィット |
| 表示モード | スライドショー、静止画、一覧表示(サムネイル) |
| 特 殊 表 示 | 回転、拡大、マルチ表示(分割表示) |
| P.C接続機能 | USBストレージ機能(Windows 2000以降に対応) |
| USBインターフェース | USB2.0 / 1.1 対応 |
| サ イ ズ | 幅 111.5mm 高さ 95.5mm 奥行き 20mm、スタンド除く |
| 重 さ | 190g (本体) |

※MicroSD、MiniSDカード使用時にはアダプターを利用。

※製品のデザイン及び仕様は予告なく変更することがあります。

保 証 書

製品保証について：当社では優れた品質のアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権利を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①お買い上げ日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご提示頂ければ、当社規定に基づき無償で修理または製品交換いたします。

②取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど人為的に壊されたり、保証期間を過ぎた場合、無料修理は適用されません。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。

●太枠内はお買い上げ後、お客様ご自身でご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 製品名 KiraKira デジタルフォトフレーム MF-35H1D | |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お 客 様 | フリガナ お名前 |
| | ご住所 〒 - |
| | 電話番号 () - |
| 取扱販売店名・住所・電話番号 | |

| | |
|--|---|
| お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内は | 販売代理店 シネックスインフォテック株式会社 〒135-8559 東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21ビジネスセンター2F |
| 047-480-3451 | |
| 受付時間 土日、祝日除く月曜～金曜 9:30～12:00 13:00～17:00 | |